Sunbeam®

Waffle Maker

USER MANUAL

Model

3852

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed:

- ❑ **Do not** touch hot surfaces. Use handles.
- ❑ To protect against electrical shock, **do not** immerse cord, plug or heating unit in water or other liquid.
- ❑ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- ❑ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning the appliance.
- ❑ **Do not** operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest Sunbeam Appliance Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- ❑ **Do not** use outdoors.
- ❑ Take care to **never** let a power cord hang over the edge of a table or counter, or touch any hot surface.
- ❑ **Do not** place appliance on or near a hot gas stove flame or electrical elements in a heated oven or microwave oven.
- ❑ **Do not** use appliance for other than intended use.
- ❑ When using this appliance, provide adequate airspace above and on all sides for air circulation. On surfaces where heat may cause a problem, an insulated hot pad is recommended.
- ❑ **Do not** leave unit unattended during use.
- ❑ Always use the product on a clean, flat, hard, dry surface. There should be no material such as a tablecloth or plastic between the unit and surface.
- ❑ If scraping is necessary, turn the power OFF and use a rubber spatula only.

POWER CORD INSTRUCTIONS

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.

- ❑ This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not** modify the plug in any way.
- ❑ **Do not** pull, twist or otherwise abuse the power cord.
- ❑ **Do not** wrap the power cord around the main body of the waffle maker during or after use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Welcome

Congratulations on your purchase of Sunbeam® Model 3852 Waffle Maker. Your product includes the following features: Power Light, Ready Light, Non-stick Baking Surface, Locking Lid, Easy Storage Design.

Your Waffle Maker will make crispy, hot, golden waffles in just minutes for a quick meal anytime of the day.

Your Sunbeam® Waffle Maker is thermostatically controlled to help you prepare waffles to perfection. Your Waffle Maker is portable so you can make waffles in your kitchen or right at the table. The non-stick coated surface makes clean up easy, and the waffle maker stands on end for convenient storage.

Table of Contents

Important Safeguards	Inside Cover
Welcome	1
Learning About Your Waffle Maker	2
How to Use Your Waffle Maker	2
Creative Waffles	4
Cleaning and Storing	5
One-Year Limited Warranty	6
How To Obtain Warranty Service	7

Learning About Your Waffle Maker

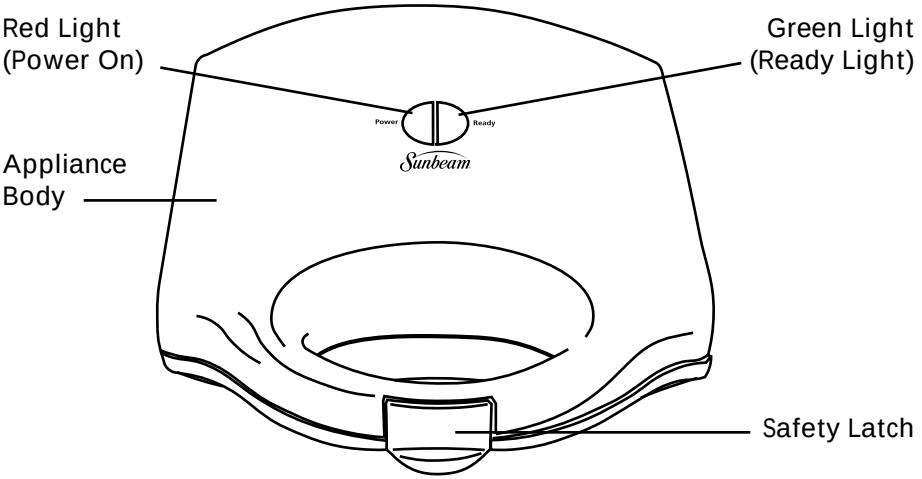

How To Use Your Sunbeam® Waffle Maker

Preparing your waffle maker for use

1. Open Waffle Maker by lifting the upper handle.
2. Before using for the first time, clean cooking plates with soft cloth or sponge, dampened with hot, soapy water. **Do not** immerse Waffle Maker in water. Wipe with dampened cloth or sponge and wipe dry.
3. When using for the first time, "season" the grids by rubbing lightly with cooking oil. Should sticking occur in later usage, reseason your Waffle Maker.

Preparing Waffles

1. Close Waffle Maker and plug into outlet. Use only voltage specified on bottom of Waffle Maker. The Power light (Red) and Ready light (Green) will come on.
   Caution: Touch Waffle Maker only by handles during use or directly after use. Take care not to touch hot surfaces.
2. The Waffle Maker is ready for initial use when the Ready (green) light goes out (approximately 2-4 minutes).

3. Open Waffle Maker, pour approximately 3/4 cup waffle batter onto grids. For best results, pour batter around outer edge of waffle maker. Close cover. It is very typical to have a small amount of batter run over grid and down Waffle Maker. However, if an excessive amount of batter runs over, use less batter.
4. Close the Waffle Maker by lowering the upper plate onto the lower plate and secure with the safety latch. **Do not** open cover while steam is escaping. Most waffles bake in approximately 2-4 minutes, depending on personal taste. Waffles are generally done when the Ready light (green) goes out and when steam no longer escapes from sides and front of Waffle Maker.
5. When waffles are done, remove with a fork or wooden tongs. **Note:** Be careful you do not scratch the non-stick cooking surface.
6. Close cover and wait for Ready light to go out before preparing another batch of waffles. The next waffle may be baked in less time because the plate will store heat.

Hints For Tasty Waffles

1. **Do not** over mix waffle batter. Beating egg whites separately and folding them into the batter will create a lighter, crispier waffle.
2. Completely bake waffles before removing them from the Waffle Maker.
3. **Do not** open the waffle maker while steam is escaping from the sides and front of the Waffle Maker.
4. Why not freeze prepared waffles for those busy days ahead? Just bake the waffles as directed. Cool on a wire rack and wrap in moisture-proof paper or plastic. Quickly reheat in your toaster oven, broiler, or microwave oven.

Creative Waffles

Let your imagination be your guide to many exciting and tasty meals with your Sunbeam Waffle Maker. Here are a few suggestions:

Breakfast and Brunch

Top crispy waffles with:

Butter, Syrup, Honey, Molasses, Apple Butter, Pie Filling, Whipped Cream, Yogurt, Fruit Preserves, Fresh Fruit.

Dessert

Serve dessert waffles hot or cold. Prepare a richer batter such as Belgian-Style Waffles or Chocolate Brownie Waffles. Top with your favorite sweet 'n tasty ingredients which might include:

Sweetened Fresh Berries, Ice Cream, Powdered Sugar, Chopped Nuts, Sundae Sauces, Fruit Yogurt.

CLEANING AND STORING

1. Unplug and allow Waffle Maker to cool before cleaning.
2. Wipe the inside and edges of plates with paper towels or a soft cloth.
3. Clean waffle grids with cloth or sponge dampened with hot, soapy water. **Do not** immerse Waffle Maker in water or any other liquid. Rinse with a dampened cloth or sponge and wipe dry.
4. To remove cooked-on foods, use a nylon scrub pad or non-abrasive cleaner. **Do not** use a steel wool pad or abrasive cleanser which will damage the non-stick surface.
3. Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plate and wipe off after 5 minutes, when the filling has softened.
4. Wipe the outside with a slightly moistened cloth, ensuring that no moisture, oil, or grease enters the cooling slots.
5. **Do not** clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool, to prevent damaging the finish.
6. Store in a closed position. Waffle Maker stands on end for convenient storage. Use cord wrap on the bottom of the Waffle Maker for cord storage.
7. Any servicing required should be performed only by an authorized service facility.
8. This appliance is for household use only.

STORING

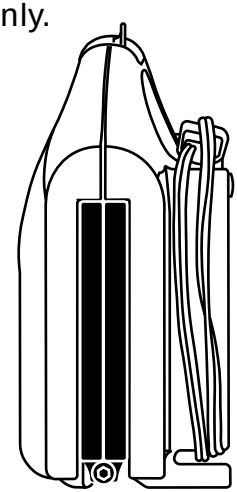

1-Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

The warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an Authorized Sunbeam Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God or nature, such as fire, flood, hurricanes, and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or

limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state-to-state, province and/or jurisdiction.

How to obtain Warranty Service

Take the product to an Authorized Sunbeam Service Center.

You can find the nearest Authorized Sunbeam Service Center by calling 1 800 458-8407 or visit us at our website at www.sunbeam.com.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

DO NOT SEND THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

For product questions:

Sunbeam Consumer Service

P.O. Box 948389

Maitland, FL. 32794-8389

1.800.458.8407

www.sunbeam.com

DO NOT SEND PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS

2002 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
Sunbeam® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc.

Distributed by Sunbeam Products, Inc.
Boca Raton, FL 33431

Printed in China P.N.109469

Sunbeam®

Waflera

Manual del Usuario

Modelo

3852

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

- ❑ **No** toque las superficies calientes. Use las asas.
- ❑ Para protegerse contra choques eléctricos, **no** sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de calentamiento en agua ni en ningún otro líquido.
- ❑ Es necesario vigilar cuidadosamente a los niños cuando usen este aparato o se encuentren cerca de él.
- ❑ Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje enfriar la waflera antes de limpiarla.
- ❑ **No** haga funcionar ningún aparato eléctrico si tiene el cable o el enchufe dañado o después de un mal funcionamiento, o si se cae o daña de alguna otra manera. Devuelva el aparato al Centro de Servicio Autorizado para Electrodomésticos Sunbeam más cercano para que sea examinado, reparado o le hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- ❑ **No** use al aire libre.
- ❑ **Nunca** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador ni que toque superficies calientes.
- ❑ **No** ponga el aparato sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica caliente ni en un horno caliente o en un horno de microondas.
- ❑ **No** use el aparato para usos que no sean aquéllos para los que está destinado.
- ❑ Al usar este aparato deje suficiente espacio por encima y alrededor del mismo para que circule el aire. En las superficies donde el calor pueda causar problemas, se recomienda usar un posafuentes aislante.
- ❑ **No** deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
- ❑ Siempre use el producto sobre una superficie limpia, plana, dura y seca. No debe haber un material como por ejemplo un mantel o un plástico interpuesto entre la unidad y la superficie.
- ❑ Si es necesario raspar la waflera, póngala en OFF (APAGADO) y use solamente una espátula de goma.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLE

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para garantizar el uso seguro del cable de alimentación.

- ❑ Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe calza en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no calza, consulte a un electricista calificado. **No** modifique el enchufe de ninguna manera.
- ❑ **No** tire, retuerza ni dañe el cable de alimentación.
- ❑ **No** enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo principal de la waflera durante o después del uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTA UNIDAD ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.

Bienvenidos

Felicitaciones por su compra de una Waflera Sunbeam® Modelo 3852. Su producto incluye las siguientes características: luz de encendido, luz de funcionamiento, superficie antiadherente, tapa con traba, diseño que facilita el almacenamiento.

Su waflera le ayudará a preparar waffles crujientes, calientes y dorados en pocos minutos para una comida rápida en cualquier momento del día.

Su Waflera Sunbeam® tiene un control con termostato para ayudarle a preparar los waffles a la perfección. Su waflera es portátil para que pueda preparar los waffles en la cocina o directamente en la mesa. La superficie con revestimiento antiadherente facilita la limpieza y la waflera puede guardarse de lado para mayor comodidad.

Índice temático

Salvaguardas importantes	Contratapa
Bienvenidos	1
Descripción de su waflera	2
Uso de su waflera	2
Waffles creativos	4
Limpieza y almacenamiento	5
Garantía limitada por un año	6
Cómo solicitar servicio en garantía	7

DESCRIPCIÓN DE SU WAFLERA

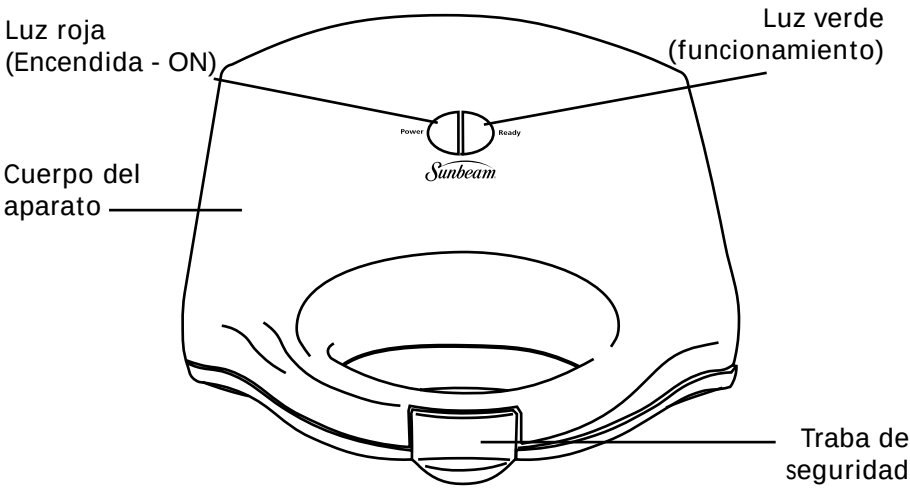

USO DE SU WAFLERA SUNBEAM®

Preparación para usar la waflera

1. Abra la waflera levantando la manija.
2. Antes de usarla por primera vez, limpie las superficies con un paño o esponja suave humedecido con agua jabonosa caliente. **No** sumerja la waflera en agua. Repásela con un paño o esponja húmedo y séquela.
3. Al usarla por primera vez, "cúrela" pasando un poco de aceite de cocina por las rejillas. Si con el uso los waffles se pegan, "cure" su waflera nuevamente.

Preparación de los waffles

1. Cierre la waflera y enchúfela en el tomacorriente. Use únicamente la tensión especificada en la parte inferior de la waflera. Se encenderán la Luz de encendido (Roja) y la Luz de funcionamiento (Verde).
   Precaución: Toque únicamente las asas de la waflera durante el uso o inmediatamente después. Cuide de no tocar las superficies calientes.
2. La waflera está lista para el primer uso cuando se apaga la Luz de funcionamiento (verde) (aproximadamente 2-4 minutos).

3. Abra la waflera, vierta aproximadamente 3/4 de taza de mezcla para waffles en las rejillas. Para obtener un mejor resultado, vierta la mezcla alrededor del borde exterior de la waflera. Cierre la tapa. Es habitual que un poco de mezcla rebase de la rejilla por la waflera. Sin embargo, si rebasa mucha mezcla, use menos cantidad.
4. Cierre la waflera bajando la placa superior sobre la inferior y asegúrela con la traba de seguridad. No abra la tapa mientras salga vapor. La mayoría de los waffles se cocina en aproximadamente 2-4 minutos, según el gusto de cada uno. En general, los waffles están listos cuando se apaga la luz de funcionamiento (verde) y cuando ya no sale vapor por los costados o el frente de la waflera.
5. Cuando los waffles estén listos, retírelos con un tenedor o unas pinzas de madera. **Nota:** Cuide de no raspar la superficie antiadherente.
6. Cierre la tapa y espere que se apague la luz de funcionamiento antes de preparar otra tanda de waffles. Es posible que el siguiente waffle se cocine en menos tiempo porque la placa sigue caliente.

Consejos para preparar sabrosos waffles

1. **No** bata demasiado la mezcla para waffles. Si bate las claras de huevo separadamente y las incorpora suavemente a la mezcla, los waffles saldrán más ligeros y crujientes.
2. Cocine los waffles por completo antes de retirarlos de la waflera.
3. **No** abra la waflera mientras todavía salga vapor de los costados y el frente de la misma.
4. ¿Por qué no congelar waffles para los días en que esté muy atareada? Simplemente cocine los waffles según las instrucciones. Enfríelos sobre una rejilla y envuélvalos en papel encerado o plástico. Recaliéntelos rápidamente en su horno tostador, parrilla u horno de microondas.

WAFFLES CREATIVOS

Deje volar su imaginación para crear muchas comidas interesantes y sabrosas con su Waflera Sunbeam. Aquí le damos algunas sugerencias:

Desayuno y almuerzo

Cubra los waffles crujientes con:

Mantequilla, jarabe, miel, melaza, pasta de manzana, relleno para pasteles salados, crema batida, yogurt, conservas de frutas, frutas frescas.

Postre

Sirva los waffles de postre calientes o fríos. Prepare una mezcla más sustanciosa como por ejemplo waffles belgas o waffles de brownie de chocolate. Cúbralos con sus ingredientes dulces y sabrosos preferidos, por ejemplo:

Frutos del bosque frescos con azúcar, helado, azúcar impalpable, frutas secas picadas, salsas para helados, yogurt de frutas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe la waflera y deje que se enfríe antes de limpiarla.
2. Repase el interior y los bordes de las placas con toallas de papel o un paño seco.
3. Limpie las rejillas de las wafleras con un paño o esponja humedecido con agua jabonosa tibia. **No** sumerja la waflera en agua o en ningún otro líquido. Enjuáguela con un paño o esponja húmedo y séquela.
4. Para retirar los alimentos quemados, use un paño o cepillo de nylon o un limpiador no abrasivo. **No** utilice lana de acero o un limpiador abrasivo porque dañará la superficie antiadherente.
5. En caso de que haya un relleno difícil de remover, vierta un poco de aceite de cocina en la placa y retírelo al cabo de 5 minutos, cuando el relleno se haya ablandado.
6. Limpie la parte externa con un paño levemente húmedo, asegurándose de no introducir humedad, aceite o grasa en las ranuras de enfriamiento.
7. **No** limpie el interior ni el exterior con una esponja abrasiva ni con lana de acero para no dañar el acabado.
8. Guarde la waflera cerrada. La waflera puede guardarse de lado para mayor comodidad. Guarde el cable en el enrollador del cable que se encuentra en la parte inferior de la waflera.
9. Todo servicio que requiera el aparato debe ser realizado únicamente por un centro autorizado.
10. Esta unidad es para uso doméstico únicamente.

ALMACENAMIENTO

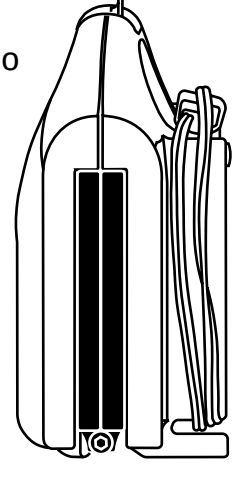

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto no tendrá defectos de material ni de mano de obra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que tenga defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra original y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere que presente un comprobante de compra para solicitar servicio en garantía. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam no tienen derecho a adulterar, modificar o de ningún modo cambiar los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de: uso negligente o mal uso del producto, uso de tensión o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, desmontaje, reparación o alteración por un tercero que no sea Sunbeam o un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam. Asimismo, la garantía no cubre fuerza mayor ni desastres naturales tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, a la duración de la garantía antes mencionada. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes

ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varíen entre un estado, provincia o jurisdicción y otro.

Cómo solicitar servicio de garantía

Lleve el producto a un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam.

Encontrará el Centro de Servicio Autorizado Sunbeam más cercano llamando al 1 800 458-8407 o visitando nuestro sitio web en www.sunbeam.com

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

NO ENVÍE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ

Para hacer consultas sobre el producto:

Sunbeam Consumer Service

P.O. Box 948389

Maitland, FL. 32794-8389

1.800.458.8407

www.sunbeam.com

NO ENVÍE ESTE PRODUCTO A LA DIRECCIÓN QUE APARECE MÁS ARRIBA

2002 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Sunbeam® es una marca comercial registrada de Sunbeam Products, Inc.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc.
Boca Raton, FL 33431

Impreso en China P.N.109469